



NORTEL
NETWORKS™

Tarjeta de Utilización del Teléfono T7100

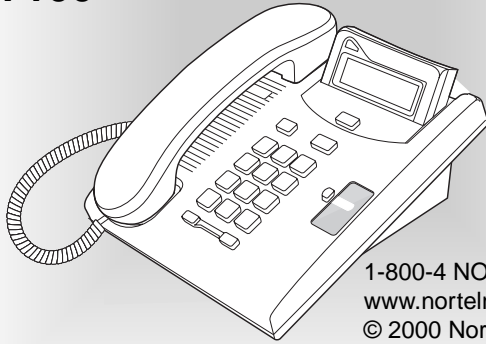


1-800-4 NORTEL
www.nortelnetworks.com
© 2000 Nortel Networks
P0913990 02
Impreso en Canadá

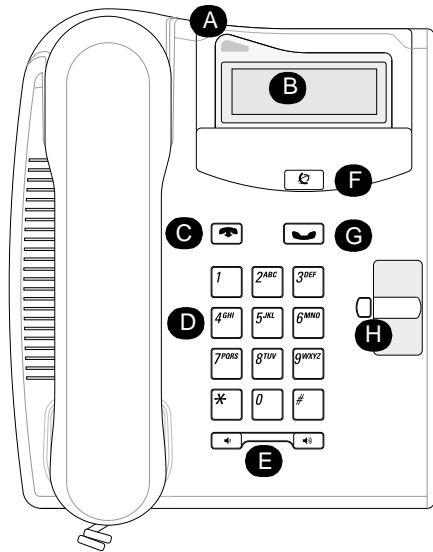


Ajuste la pantalla según sus preferencias personales.

Escriba su número de extensión en esta tarjeta.

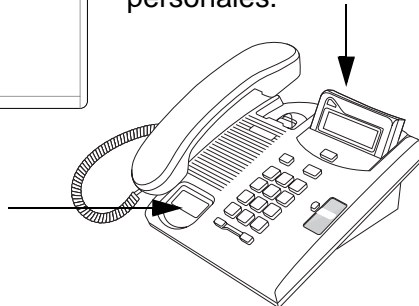


Conexiones de cordón

- 1 Opción de montaje en escritorio**
Haga pasar el cordón de línea por el soporte.

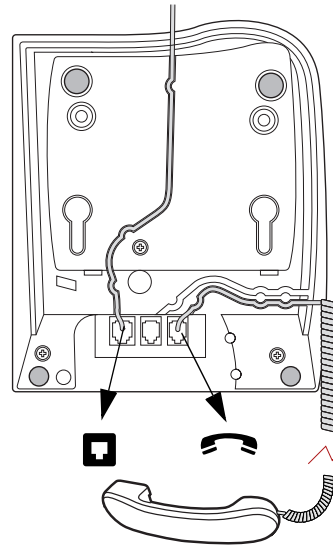

Conecte el cordón al auricular.

2

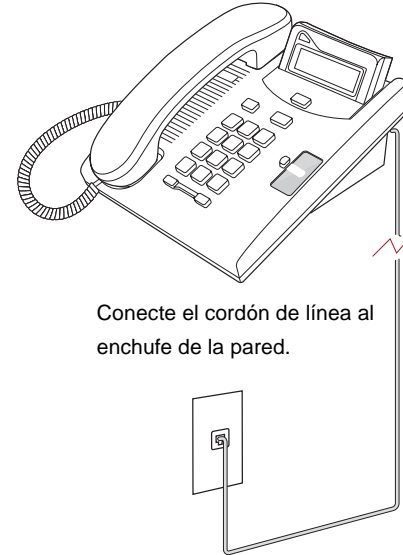


Conecte el cordón de línea al enchufe de la pared.

El teléfono T7100

- A Luz del teléfono**
Se enciende intermitente cuando suena una llamada en el teléfono.
- B Pantalla ajustable**
Muestra fecha y hora, e información de la llamada y funciones.
- C Tecla Desconexión**
Da término a una llamada en curso.
- D Teclado**
- E Control del volumen**
Ajusta el volumen del auricular y el timbre.
- F Tecla Función**
Da comienzo o término a una función.
- G Tecla Retener**
Coloca las llamadas en retención.
- H Tecla con memoria**


Montaje en pared sin soporte del teléfono

- 1** Oprima aquí para sacar el soporte.

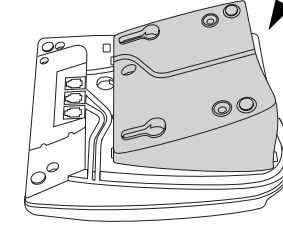

Conecte los cordones al teléfono, consulte las ilustraciones de "Conexiones de cordón".

2

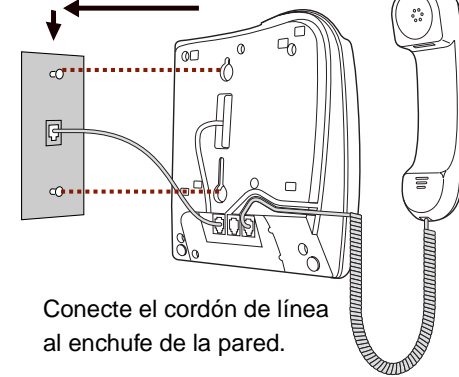


Conecte el cordón de línea al enchufe de la pared.

Ponga el teléfono sobre la placa de montaje de la pared y deslícelo hacia abajo.


Montaje en pared con soporte del teléfono

- 1** Oprima aquí para sacar el soporte.

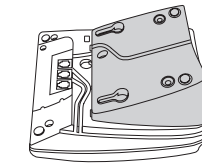

2


Use las muescas para tornillos del soporte para indicar la ubicación de los tornillos. Asegure los tornillos para un ajuste seguro.



muescas para tornillos


3

Monte el soporte según se indica e inserte el tornillo. Use el tornillo que viene incluido con el teléfono.

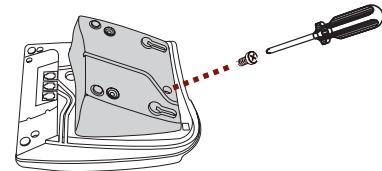

Conecte los cordones al teléfono, consulte las ilustraciones de "Conexiones de cordón".

4

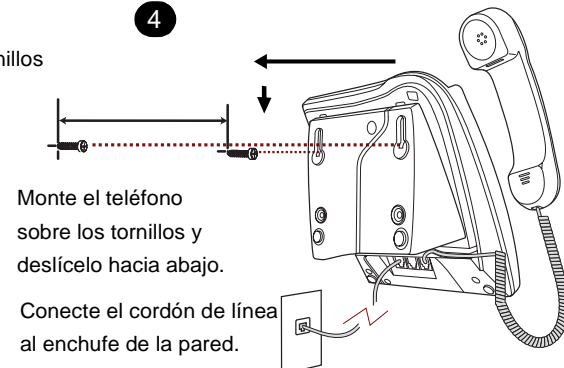

Monte el teléfono sobre los tornillos y deslícelo hacia abajo.

Conecte el cordón de línea al enchufe de la pared.

Configuración del teléfono

Contraste de la pantalla

Ajuste el contraste de su pantalla.

1. Oprima * .
2. Oprima a para seleccionar un nivel de contraste. Mientras mayor es el número más alto es el nivel de contraste.

Selección de idioma

* - Selecciona el idioma principal para los mensajes de la pantalla del teléfono.

* - Selecciona el idioma secundario para los mensajes de la pantalla del teléfono.

* - Selecciona el segundo idioma secundario para los mensajes de la pantalla del teléfono.

* - Selecciona el tercer idioma secundario para los mensajes de la pantalla del teléfono.

Tipo de timbre

Seleccione un tipo de timbre distinto para el teléfono.

1. Oprima * .
2. Oprima , , , , para escuchar los distintos tipos de timbre.
3. Oprima para almacenar el tipo de timbre.

Verificación de las teclas

Verifique lo que hay programado en su tecla con memoria.

1. Oprima * .
2. Lea el mensaje de la pantalla.
3. Oprima al terminar.

Etiquetas de teclas

Use la hilera de etiquetas de teclas del teléfono para ver lo que hay programado en la tecla con memoria. Junto con el teléfono se proporcionan hileras de etiquetas de teclas de repuesto.

Sugerencia

Puede usar la aplicación Asistente de Escritorio para personalizar hileras de etiquetas de teclas del teléfono. Vaya a www.nortelnetworks.com/sbs_desktopassistant y descargue la aplicación Asistente de Escritorio a su computadora personal.

Programación de teclas con memoria

La tecla con memoria almacena un número de marcado automático o código de función para permitir el marcado o activación de función, con una sola tecla. La tecla con memoria se puede programar con un nuevo número o función.

Marcado automático externo

1. Oprima * .
2. Marque el número de teléfono externo.
3. Oprima para almacenar el número.
4. Póngale una etiqueta a la tecla nueva.

Marcado automático interno

1. Oprima * .
2. Marque el número de extensión.
3. Póngale una etiqueta a la tecla nueva.

Funciones

1. Oprima * .
2. Oprima e ingrese el código de función.
3. Póngale una etiqueta a la tecla nueva.

Cómo borrar teclas con memoria

1. Oprima * .
2. Oprima para borrar la tecla.

Cómo poner etiquetas a las teclas con memoria

1. Saque la lámina de plástico y la hilera de etiquetas de teclas del teléfono.
2. Escriba el nombre de la tecla con memoria en la hilera de etiquetas de teclas.
3. Inserte de nuevo la hilera de etiquetas de teclas en el teléfono.
4. Inserte la lámina de plástico, haciendo coincidir las fichas de la lámina con las muescas del teléfono.



Realización y atención de llamadas

Realización de llamadas externas

1. Levante el auricular.
2. Oprima (la línea de la central o el código de acceso a grupo de líneas de su sistema).
3. Marque el número de teléfono externo.

Póngase en contacto con el Coordinador o Administrador de su Sistema para confirmar la línea de central o el código de acceso a grupo de líneas que se deben usar en el teléfono.

Realización de llamadas internas

1. Levante el auricular.
2. Marque el número de extensión.

Póngase en contacto con su Coordinador o Administrador de Sistema para obtener una lista de números de extensión.

Atención de llamadas

Levante el auricular para atender una llamada cuando el teléfono suene y la luz de la pantalla se encienda intermitente.

Cómo retener llamadas

1. Mientras el teléfono tiene una llamada en curso, oprima .
2. Para recuperar la llamada retenida, oprima de nuevo. Revise la pantalla para obtener confirmación o información adicional.

Realización o atención de una segunda llamada

El teléfono T7100 permite tener dos llamadas en curso al mismo tiempo. Use para alternar entre llamadas.

Para atender una segunda llamada mientras el teléfono tiene otra llamada en curso

1. Oprima para atender la segunda llamada. La primera llamada queda retenida de forma automática.

Para retener una llamada y hacer una segunda llamada

1. Oprima para retener la primera llamada.
2. Marque el número de teléfono de la segunda llamada.

Para volver a la primera llamada

1. Oprima nuevamente para volver a la primera llamada. La segunda llamada queda retenida de forma automática.