


## Tarjeta de Usuario del Teléfono Inalámbrico T7406

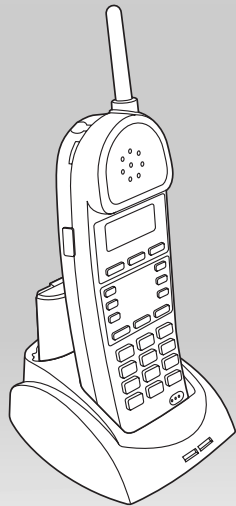


© 2001 Nortel Networks  
P0942261 01  
Impreso en Canadá



## Teléfono inalámbrico T7406

- A** Luz del collar de la antena  
Se enciende intermitente cuando entra una llamada.
- B** Pantalla  
Muestra fecha y hora, información de la llamada, icones del estado del auricular y guía al usuario a través de los menús de funciones y opciones.
- C** Teclas de la pantalla  
Las instrucciones para las teclas de la pantalla aparecen en la segunda línea de la pantalla. Las funciones de las teclas de la pantalla cambian con cada función que usted use.
- D** Teclas con memoria y de línea  
Estas teclas permiten marcar un número, activar una función, acceder o contestar una línea con una sola tecla
- E** Tarjeta del auricular  
Escriba la función de la tecla en esta tarjeta.
- F** Tecla Desconexión  
Da término a una llamada en curso.
- G** Tecla Función  
Da comienzo a una función o la cancela.
- H** Tecla Retener  
Coloca las llamadas en retención
- I** Teclado
- J** Micrófono
- K** Tecla Opciones/Desactivar micrófono  
Contesta llamadas, desactiva el micrófono durante una llamada en curso y permite acceder a la lista de opciones en la pantalla.
- L** Control del volumen  
Ajusta el volumen del auricular, los audífonos y el timbre.
- M** Ancla de la correa  
Se usa para sujetar una correa de muñeca.
- N** Salida para audífonos
- O** Paquete de pilas

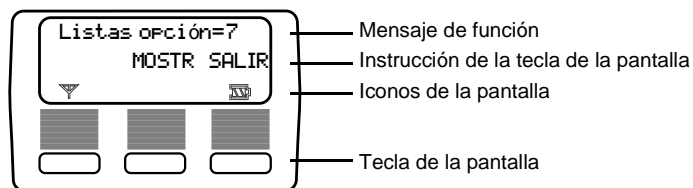

Mensaje de función  
Instrucción de la tecla de la pantalla  
Iconos de la pantalla  
Tecla de la pantalla

## Instalación: Carga de las pilas por primera vez

**ADVERTENCIA:** El paquete de pilas recargables deberá estar totalmente cargado antes de usar por primera vez el teléfono T7406.

Para cargar de manera correcta un paquete de pilas y un auricular nuevos:

- Cargue el paquete de pilas en el puerto situado en la parte posterior del cargador durante un período mínimo de 30 minutos.
- Instale el paquete de pilas en la parte posterior del auricular.
- Coloque el auricular en su puerto correspondiente en el cargador. Cuando los contactos hacen contacto de la manera correcta, se enciende en rojo el indicador de carga del auricular (diodo luminiscente izquierdo). Cuando el paquete de pilas está totalmente cargado, la luz del indicador cambia a verde (tres horas).
- Coloque el paquete de pilas de repuesto en el puerto de la pila. La luz del indicador es roja (diodo luminiscente derecho) mientras se carga el paquete de pilas. El paquete de pilas de repuesto se carga totalmente en unas 12 horas (el indicador se enciende en verde).

## Configuración del teléfono

Cada auricular debe estar registrado en una base con un código de seguridad idéntico al de dicha base. Una base puede admitir hasta tres auriculares independientes. Cada auricular asignado a una estación base debe tener una identificación (ID) exclusiva (1, 2 o 3). Al observar la parte posterior de la estación base, los enchufes TCM/RJ-11 de izquierda a derecha corresponden al número de ID del auricular 1, 2 y 3 respectivamente.

### Número de ID del auricular

- A cada auricular nuevo se le deberá configurar su número de ID para identificarlo con la estación base.
- Oprima la tecla Opciones.
  - Oprima **MOSTR**.
  - Oprima **SIG** hasta que en la pantalla aparezca **6. ID AURICULAR**.
  - Oprima **MOSTR**. La pantalla muestra la actual ID del auricular.
  - Si desea cambiar el número de ID, oprima **CAMB**. La pantalla muestra **Ingr Contraseña**.
  - Introduzca la contraseña de seis números (valor predeterminado 000000).
  - Oprima **ACEPT**. La pantalla muestra **0Prima dígit 1-3**.
  - Oprima el número apropiado en el teclado.
  - Oprima **ACEPT** para aceptar la configuración.

En el manual de instalación consulte las instrucciones para cambiar la contraseña.

### Código de seguridad

Si el instalador ya ha configurado una base, obtenga el código de seguridad y siga los pasos del 1 al 8 inclusive:

Si es necesario asignar a la base un código de seguridad, siga todos los pasos en esta sección:

Para asignar un código de seguridad al auricular siga los pasos del 1 al 8:

- Oprima la tecla Opciones.
- Oprima **MOSTR**.
- Oprima **SIG** hasta que en la pantalla aparezca **4. Est cód seg tf:**.

(continúa)

## Configuración del teléfono (continúa)

### Código de seguridad (continúa)

- Oprima **MOSTR**. La pantalla muestra **0Prima 6 dígitos**.
- Ingrese el código de seguridad de seis números asignado a la base con la que se está conectando.
- Oprima **ACEPT** para aceptar el código. La pantalla muestra **4. Est cód seg tf:**.
- Si está asignando un auricular a una base existente, el auricular ahora se encuentra conectado al sistema. Si está asignando el primer auricular a una **nueva estación base** (que no tenga código de seguridad) continúe con los siguientes pasos.
- Cuando la pantalla muestra **4. Est cód seg tf:**, oprima **SIG** para preparar el envío del código de seguridad a la base. La pantalla muestra **5. Env cód seg tf:**.
- Desconecte de la base el adaptador de corriente de CA y vuélvalo a conectar a la misma.
- Dentro de un lapso de 15 segundos, oprima **ACEPT** y manténgalo así por cinco segundos para enviar el código de seguridad a la base. En la pantalla aparece **Envío sin error** y se escucha un bip cuando la transferencia se realiza con éxito. Nota: Si falla la transferencia del código de seguridad, la pantalla muestra **Envío con error**. Para corregirlo, repita los pasos 9 y 10.
- Oprima la tecla Opciones. Aparece la fecha y la hora.

### Opciones del auricular

Para tener acceso a las siguientes opciones del auricular:

- Oprima la tecla Opciones.
- Oprima **MOSTR**. La pantalla muestra **1. Tipo de timbre**.
- Oprima **SIG** hasta que en la pantalla aparezca la selección.
- Siga las direcciones en cada sección.
- Oprima **SALIR** para salir del menú.

### Tipo de timbre

Para seleccionar el tipo de timbre del auricular:

- Cuando la pantalla muestre **1. Tipo de timbre**, oprima **MOSTR**.
- Oprima **CAMB** para escuchar los distintos tipos de timbre. Nota: También existe la función Desactivar timbre.
- Oprima **ACEPT** para aceptar el tipo de timbre que desee. La pantalla muestra el número del tipo de timbre elegido.

### Nivel del volumen

Para seleccionar el volumen del timbre del auricular:

- Oprima **SIG** hasta que en la pantalla aparezca **2. Volumen timbre**.
- Oprima **MOSTR**. La pantalla muestra **0Prim barra vol**.
- Oprima la barra del volumen al lado izquierdo del auricular para ajustar el volumen del timbre.
- Oprima **ACEPT** para aceptar el volumen del timbre. La pantalla muestra **2. Volumen timbre**.

### Bloquear auricular

Para bloquear las teclas del auricular y de esa manera impedir oprímlas por error:

- Oprima **SIG** hasta que en la pantalla aparezca **3. Bloq auricular**.
- Oprima **ACEPT**. La pantalla muestra **Auric bloqueado**.
- Para desbloquear el auricular, oprima **[\*]**, luego oprima **[\*]**.

## Funciones del auricular

### Selección de idioma

\* 5 0 1 - Selecciona el idioma principal para los mensajes de la pantalla del teléfono.

\* 5 0 2 - Selecciona el idioma alternativo para los mensajes de la pantalla del teléfono.

\* 5 0 3 - Selecciona el idioma alternativo 2 para los mensajes de la pantalla del teléfono.

\* 5 0 4 - Selecciona el idioma alternativo 3 para los mensajes de la pantalla del teléfono.

### Verificación de las teclas

Para verificar lo que hay programado en las teclas con memoria del auricular.

- Oprima \* 0.
- Oprima la(s) tecla(s) que desea verificar.
- Lea el mensaje de la pantalla.
- A continuación se muestran ejemplos de asignación de teclas.

#### Línea

XXXX (NOMBRE LÍNEA)  
VER

#### Intercom

XXXX (SETNAME)  
VER

#### MarcAuto interno

MarcAuto (XXXX)

#### MarcAuto externo

(xxxxxxxx)


#### Función

(NOMBRE FUNCIÓN)

- Oprima para salir.


## Teclas con memoria

Las teclas con memoria son asignadas como teclas de línea o intercom. Las teclas con memoria también pueden almacenar números o funciones internas y externas para permitir marcar un número o activar una función, con una sola tecla.

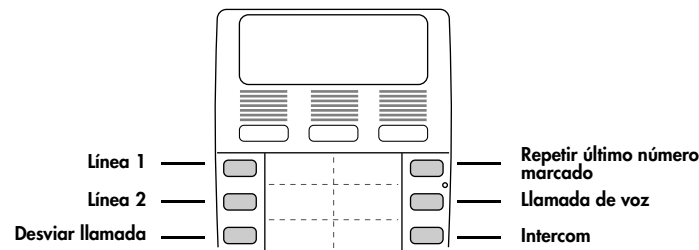

## Etiquetas de teclas

Escriba en la tarjeta del auricular el contenido de la tecla con memoria.

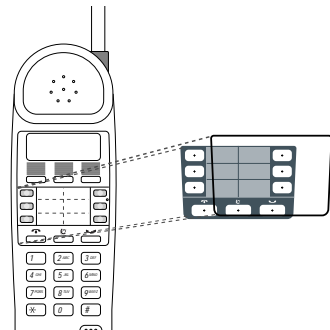

- Saque del auricular la lámina de plástico y la tarjeta.
- Escriba el nombre de cada tecla al lado de cada una de ellas.
- Inserte de nuevo la tarjeta en el auricular.
- Inserte la lámina de plástico, haciendo coincidir las fichas de la lámina con las muescas del auricular.

## Programación de teclas con memoria

Una tecla con memoria se puede programar con un número o código de función interno o externo.

### Marcado automático externo

- Oprima \* 1.
- Oprima una tecla con memoria.
- Marque el número externo.
- Oprima ACCEPT para almacenar el número.
- Póngale una etiqueta a la tecla.

### Marcado automático interno

- Oprima \* 2.
- Oprima una tecla con memoria.
- Marque el número de extensión.
- Oprima ACCEPT para almacenar el número.
- Póngale una etiqueta a la tecla.

### Funciones


- Oprima \* 3.
- Oprima una tecla con memoria.
- Oprima e ingrese el código de función.
- Oprima ACCEPT para almacenar el código de función.
- Póngale una etiqueta a la tecla.

### Cómo borrar teclas con memoria

- Oprima \* 1.
- Oprima una tecla con memoria.
- Oprima ACCEPT para borrar la tecla.

## Carga de las pilas (continúa de la tercera columna, página 1)

El paquete de pilas encaja en la parte posterior del auricular, como se muestra en el siguiente diagrama:

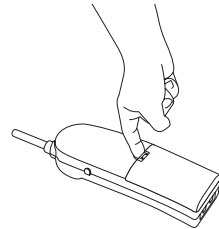


Para cambiar el paquete de pilas:

- Oprima hacia abajo el botón situado en la parte superior del paquete de pilas y retire éste del auricular.
- Colóquelo en el puerto de la pila en el cargador.
- Coloque la parte inferior del paquete de pilas cargadas en su lugar correspondiente en la parte posterior del auricular.
- Encaje a presión el paquete de pilas hasta escuchar un chasquido.
- Coloque el auricular en su puerto correspondiente en el cargador. Compruebe que los contactos del auricular y el cargador hagan contacto. Los paquetes de pilas se han cargado cuando las luces indicadoras se encienden de color verde.
- Intercambie el paquete de pilas del auricular de manera regular (una vez a la semana).

**Nota sobre el reciclaje de pilas:** Las pilas de níquel metal hidruro son reciclables. Devuelva las pilas inservibles al centro de reciclaje más cercano a su domicilio para ser eliminadas de la manera apropiada. No tire las pilas a la basura en la oficina o en el hogar. Llame al número 8-228-8379 para localizar el centro de reciclaje de pilas más cercano a su domicilio.

Nota: Conecte el adaptador de corriente al cargador antes de enchufarlo en un tomacorriente mural.

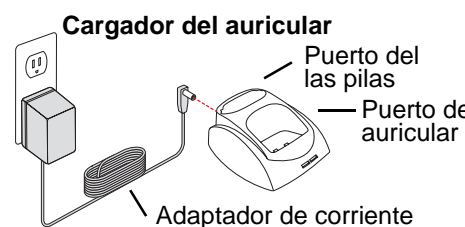

## Realización y atención de llamadas

### Realización de llamadas

Hay muchas maneras de hacer una llamada, dependiendo de la programación del teléfono y el tipo de llamada.

#### Llamadas externas usando teclas de línea

- Oprima una tecla de línea.
- Marque el número de teléfono externo.

#### Llamadas externas usando teclas de intercom

- Oprima una tecla de intercom e ingrese un código de acceso a grupo de líneas.
- Cuando escuche un tono de marcado externo, marque el número de teléfono externo.

Póngase en contacto con el Administrador del Sistema para obtener el código del grupo de líneas.

#### Llamadas internas usando teclas de intercom

- Oprima una tecla de intercom.
- Marque el número de extensión.

Póngase en contacto con el Administrador del Sistema para obtener una lista de números de extensión.

### Atención de llamadas

Cuando suena el timbre del teléfono y la luz del collar de la antena se enciende intermitente:

- Oprima la tecla Opciones.

#### Retención de llamadas

Mientras el teléfono tiene una llamada en curso, oprima . La tecla de línea con retención se enciende de color rojo.

Para recuperar una llamada retenida, oprima la tecla de línea con la luz roja.

Al alternar entre líneas, las llamadas quedan en retención de forma automática.

#### Desactivación del micrófono

Para desactivar el micrófono mientras el teléfono tiene una llamada en curso, oprima la tecla Opciones.

Para activar el micrófono, oprima de nuevo la tecla Opciones.

Nota: Si desea desactivar el micrófono al entrar una segunda llamada, deberá oprimir nuevamente la tecla Opciones al atender la llamada

#### Modo Auricular inactivo

Si el auricular no se usa por más de 15 segundos, éste automáticamente vuelve al modo Auricular inactivo.


Para reactivar el auricular, oprima cualquiera de las teclas.

**Indicaciones de llamada:** Durante la inactividad del auricular, éste no muestra indicadores de que hay mensajes esperando o señales de que la función volver a llamar está activa.

**Llamadas prioritarias estando activa la función DND (no molestar):** Cuando el auricular está inactivo y se realiza una llamada prioritaria al T7406, a la persona que origina la llama le parece que se estableció la conexión con éxito, a pesar de que usted no haya recibido ninguna indicación en el auricular T7406. Tan pronto como reactive el auricular, (según la configuración de DND), siempre deberá oprimir la tecla de línea o intercom y la tecla . Con esto se garantiza que el auricular emita avisos audibles y visuales del timbre.

### Llamadas de audífonos

Las funciones y características del auricular son las mismas cuando se conectan audífonos a la salida correspondiente.

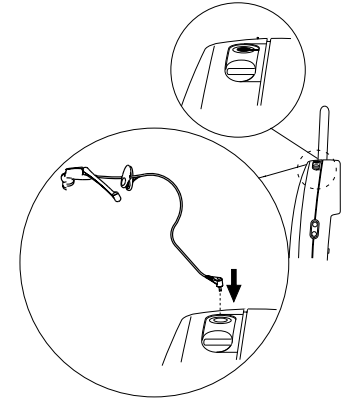

## Accesorios

### Clip para cinturón


Fije un clip en su aparato y pórtelo en el cinturón.

Para sujetar el clip:

- Alinee las lengüetas laterales del clip con las muescas a cada lado del auricular.
- Encaje a presión el clip hasta escuchar un chasquido.

Para quitar el clip para cinturón:

- Use una pequeña moneda para liberar las lengüetas laterales del clip de las muescas a cada lado del auricular.
- Tire del clip para retirarlo del auricular.

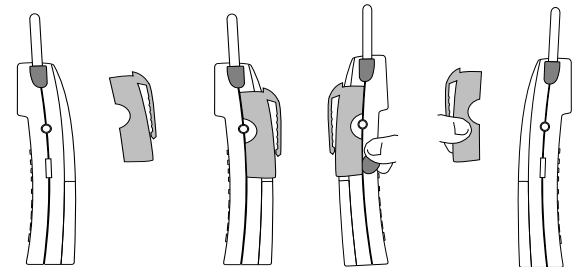

### Correa de muñeca

La correa se puede sujetar al auricular para portarlo con facilidad.

- Haga pasar el bucle de la correa por el gancho situado a un costado del auricular.
- Haga pasar el otro extremo de la correa a través del bucle.

